

Kvalita z  
**RAKOUSKA**  
od roku 1934

## 2K-PU-MULTILACK

„2v1 – základní a vrchní nátěr pro interiér i exteriér“

Lesklý/matný pigmentový lak pro vnitřní i vnější použití s vynikajícími krycími vlastnostmi, vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a velmi dobrou odpudivostí proti vodě a chemikáliím. Univerzální použití na různé povrchy.

- Vhodný pro vnitřní i vnější použití
- V interiéru není nutný žádný základní nátěr
- Extrémní přilnavost a vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Extrémní mechanická odolnost
- Velká chemická odolnost



### VELIKOST BALENÍ

875 g + 125 g DD-Härter

3,5 kg + 500 g DD-Härter

### STUPNĚ LESKU

Matný a lesklý

### STANDARDNÍ ODSTÍNY\*

Bílá W10

Bílá RAL 9016

\*Na objednávku k dispozici ve všech RAL a NCS odstínech.

**ADLER**

Barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adlerlacke\_official



youtube.com - kanál ADLER Česko s.r.o.

9971201 - CZ  
10-2020

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22  
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com  
www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

PŘEDTÍM

POTOM



## 2K-PU-MULTILACK

### NÁTĚR PRO RENOVACI KUCHYNÍ A KOUPELEN

**ADLER**

Barvu máme v krvi.

## Speciální vlastnosti



**Určeno pro renovace kuchyní & koupelen**  
**- vynikající krycí vlastnosti**  
např.: obklady, keramika, plastová okna,  
dveře, brány, domácí spotřebiče



**Vynikající izolační schopnosti**  
**a vysoká pružnost**



**Vynikající odolnost proti poškrábání**  
**a velmi dobrá odpudivost vody**  
**a chemikálií**



**Vydatnost:**  
ca 8 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu



**Aplikace:**  
Váleček (ev. štětec nebo stříkací pistole)

### Pro překrytí podkladu válečkem:

1x ADLER 2K-PU-Multilack neředěno  
1x ADLER 2K-PU-Multilack ředěno 10 %  
ADLER PUR-Streichverdünnung 80392

### Doporučené příslušenství:

Váleček s krátkým vlasem  
pro akrylové a PU laky 10 cm | 25 cm

[www.adlerbarvy.cz](http://www.adlerbarvy.cz)



Obklady | Keramika

předtím



Obklady | Keramika

potom



Kuchyně | Lamino

předtím



Kuchyně | Lamino

potom

## Krok za krokem: Renovace obkladů


### Krok 1: Příprava

ADLER 2K-PU-Multilack se skládá z barvy a tužidla, které je nutno na začátku vmíchat do barvy v poměru 7:1. Vše dobře promíchejte a počkejte 10 minut. Obklady důkladně očistěte. Poté povrchy odmaštěte prostředkem ADLER Entfetter a asi po 10 minách setřete.



### Krok 2: První vrstva

Pro docílení požadované kryvosti naneste na celý povrch obkladů válečkem neředěnou barvu. Těžko přístupná místa natřete štětcem odolným vůči rozpouštědlům.

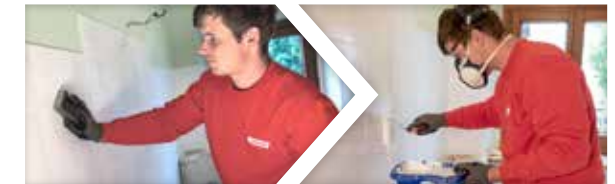

### Krok 3: Mezibroušení, druhý nátěr

Po cca 8 hodinách schnutí obklady koupelny lehce obruste brusnou houbičkou (zrnitost 220 - 240). Barvu nařeďte v poměru 10:1 ředidlem ADLER PUR-Streichverdünnung 80392 a válečkem naneste druhou vrstvu. Naředěná barva se hezky rozlije a vytvoří jednotlivý povrch.



### Krok 4: Barvu obkladu nechte vytvrdnout

Pohledem na zářivě bílé obklady se můžete těšit po době schnutí 8 až 12 hodin. Finální vytvrzení a utěsnění dlaždic je dosaženo až přibližně po třech dnech.