

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

Renovace interiérových dveří: nový nátěr krok za krokem

Staré dveře nevyhazujte. Renovace interiérových dveří jim vrátí nový vzhled za zlomek ceny nových. Návod krok za krokem na dřevěné dveře i zárubně.

Renovace dveří svépomocí, pro kutily i profesionální natěrače. Staré interiérové dveře nemusíte hned vyhazovat. Často stačí kvalitní **renovace dveří** a vrátíte jim svěží vzhled za zlomek ceny nových. Ať už chcete jen opravit odřené plochy, nebo dveře sladit s novým interiérem, ukážeme vám krok za krokem, jak na renovaci dřevěných dveří i zárubní. Postup zvládnete sami doma.

Kdy se renovace dveří vyplatí

Renovace dává smysl všude tam, **kde jsou dveře konstrukčně v pořádku**, ale jen opticky unavené. Typicky jde o situace, kdy:

- povrch je odřený, poškrábaný nebo zažloutlý,
- stávající barva už neladí s novým interiérem,
- dveře mají drobné praskliny nebo důlky, které lze zatmelit,
- chcete sjednotit vzhled dveří a zárubní v celém bytě.

Pokud je naopak **dřevo prohnílé, nasáklé vlhkostí nebo nevratně poškozené**, bývá rozumnější pořídit nové. U kvalitních masivních dveří se ale renovace téměř vždy vyplatí, protože jejich jádro vydrží desítky let. Stejně tak můžete **vdechnout nový život i staršímu nábytku**, jak ukazujeme v návodu na **renovaci nábytku**.

📅 08.07.2026

Použité produkty



5in1-Color



Feinspachtel

Renovace dveří svépomocí, nebo s odborníkem?

Dobrá zpráva je, že **renovace interiérových dveří** patří mezi práce, které zvládne i šikovný kutil. S trochou trpělivosti a se správnými produkty docílíte hladkého, profesionálně vypadajícího povrchu i doma v dílně nebo garáži.

Co budete na renovaci dveří potřebovat

- univerzální barva na dřevo i kov **ADLER 5in1-COLOR**
- odmašťovač ADLER **Entfetter**
- jemný tmel na dřevo ADLER **Feinspachtel**
- excentrická bruska
- brusné papíry P150 až P180 a P240
- **štětec a váleček**
- **vanička na barvu**
- **maskovací páska** a noviny na zakrytí pracovní plochy
- šroubovák

Renovat můžete **interiérové dveře z masivního dřeva** i z **dýhované dřevotřísky**. Na jedny dveře si podle rychlosti schnutí barvy vyhradíte zhruba jeden den.

Renovace dřevěných dveří krok za krokem

Pracovní kroky




Krok 1: Výběr barevného odstínu

Vyberte **odstín krycí barvy ADLER 5in1-COLOR** podle vzorníku ADLER ALPINE SELECTION nebo podle vzorníku odstínů RAL. Sladit můžete dveře s nábytkem, podlahou i stěnami. Promyslete také **stupeň lesku**, matný povrch lépe skryje drobné nerovnosti, lesklejší se naopak snáz otírá a čistí.



Krok 2: Příprava

Nejprve sundejte dveře ze závěsů a položte je vodorovně na dvě kozy. Odmontujte kliky, kování a případné těsnění. Skleněné výplně a prosklení **pečlivě přelepte maskovací páskou**. Povrch důkladně odmastěte **odmašťovačem ADLER Entfetter**. Bez odmaštění by se nová barva nemusela s podkladem správně spojit.

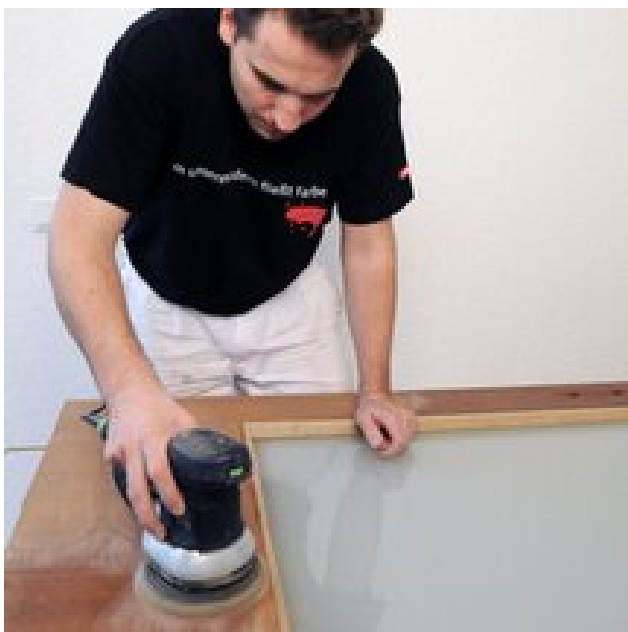

Krok 3: Broušení a tmelení

Rovné plochy přebruste **excentrickou bruskou s brusným papírem P150**. Zatmelte prohlubně a poškození jemným tmelem **ADLER Feinspachtel**. Po zaschnutí zatmelených částí opět jemně přebruste. Následně odstraňte prach a nečistoty z broušení.



Krok 4: Základní nátěr

Přelijte barvu z plechovky do vaničky. Barvu ADLER 5in1-COLOR aplikujte rychle, **stylem mokré do mokrého**, a už natřené plochy znovu **nepřetírejte**. Větší plochy, jako jsou boční strany nebo výplně, natírejte válečkem. Pro lepší krytí **nanášejte barvu do kříže**, tedy střídavě podélnými a příčnými tahy.



Na hrany a hůře dostupná místa použijte štětec. Poté nechte základní vrstvu zaschnout přibližně 5 až 6 hodin.

Náš tip: Na hladký lakovaný povrch se nejlépe hodí **molitanový váleček**. Zanechá jemnější strukturu než váleček s dlouhým chlupem.



Krok 5: Mezibrus

Po dostatečném zaschnutí **přebuste natřené plochy** jemným brusným papírem P240 a očistěte je od prachu. Bruste s citem a malým tlakem, ať neprobrousíte barvu až na dřevo. Případné zaschlé kapky barvy z prvního nátěru můžete obrousit.



Krok 6: Vrchní nátěr

Naneste vrchní vrstvu barvy ADLER 5in1-COLOR stejným způsobem jako základní nátěr. Maskovací pásku stáhněte ještě předtím, než nátěr úplně proschne, snížíte tím riziko, že se s páskou odlepí i okraj barvy. Po zaschnutí **vraťte zpět kování a dveře osadte zpět do závěsů.**

Renovace dveří a zárubní

Aby výsledek působil jednotně, **vyplatí se renovovat i zárubně.** Sladěné dveře i zárubně udělají z celého průchodu nový prvek interiéru.

Výhodou barvy ADLER 5in1-COLOR je, že **drží na dřevě i na kovu.** S jedním produktem tak zvládnete:

- dřevěné obložkové zárubně, a to stejným postupem jako dveře, tedy odmastit, přebrousit, zatmelit a natřít,
- kovové ocelové zárubně, u kterých navíc dbejte na odstranění rzi a důkladné odmaštění před nátěrem.

Náš tip: Okolí zárubní pečlivě oblepte maskovací páskou. U kovových zárubní nanášejte barvu v tenčích vrstvách, aby nevznikaly stékance.

Kolik stojí renovace starých dveří

Přesnou cenu renovace dveří nelze paušálně vyčíslit, protože se odvíjí od několika faktorů. Hlavní roli hrají:

- počet dveří a zárubní, které renovujete,
- stav povrchu, tedy kolik broušení a tmelení bude potřeba,
- zvolený odstín a počet vrstev,
- zda renovujete svépomocí, nebo si najmete odborníka, protože práce bývá nejvýraznější položkou.

Při renovaci svépomocí platíte v podstatě jen **materiál, tedy barvu, tmel, brusné papíry a drobné příslušenství.** Oproti pořízení nových interiérových dveří, kde se k ceně dveří přidává ještě montáž, jde o **výrazně úspornější řešení.**

Dejte starým dveřím druhý život

Renovace interiérových dveří je práce, kterou zvládne i běžný kutil, a její výsledek vydrží roky. Stačí trocha trpělivosti, pečlivá příprava a kvalitní krycí barva a ze starých, opotřebovaných dveří máte prakticky nový kus sladěný se zbytkem interiéru.

Ještě vás zajímá

Čím natřít staré dveře?

Na renovaci starých interiérových dveří se osvědčí **univerzální krycí barva ADLER 5in1-COLOR**. Drží na dřevě i na kovu, takže s ní natřete dveře i zárubně, a vytvoří odolný hladký povrch ve zvoleném odstínu. Před nátěrem dveře vždy odmastěte, přebruste a případné nedostatky zatmelte.

Jak správně natírat dveře?

Klíčem je trpělivost a **tenké vrstvy**. Dvě slabší vrstvy drží lépe a schnou rovnoměrněji než jedna silná, která má sklon tvořit stékance. Postupujte plynule od **horní hrany dolů** a hlídejte takzvaný **mokrý okraj**, tedy nenavazujte na místa, která už začala zasychat, jinak zůstanou viditelné přechody. Hotovou plochu si na závěr zkontrolujte v šikmo dopadajícím světle, odhalíte tak vynechaná místa i drobné nedokonalosti ještě dřív, než nátěr zatuhne.

Jak oživit dřevěné dveře?

Největší proměnu udělá **nový barevný odstín**. Tmavé nebo zažloutlé dveře dokáže světlá krycí barva opticky odlehčit a prosvětlit celou chodbu, výraznějším odstínem z nich naopak uděláte designový prvek interiéru. Vzhledu pomůže i drobnost, jako je **výměna staré kliky za modernější**. Velká výhoda renovace je, že vám zůstane kvalitní původní masiv, který sériově vyráběné nové dveře často nenabídnou, a přesto vaše dveře budou působit jako nové.

Jak dlouho schnou natřené dveře?

Závisí na **typu barvy, teplotě a vlhkosti v místnosti**. U vodou ředitelných barev bývá povrch suchý na dotek za jednu až dvě hodiny a k přetření další vrstvou připravený zhruba po čtyřech až šesti hodinách, rozpouštědlové nátěry obvykle schnou déle. Přesné časy vždy najdete **na obalu nebo v technickém listu** konkrétního produktu a řiďte se hlavně jimi. Dveře můžete osadit zpět krátce po zaschnutí poslední vrstvy, plné tvrdosti ale nátěr dosáhne až během následujících dní, proto s nimi zpočátku **zacházejte šetrně** a na čerstvý nátěr hned nelepte těsnění.

