

RENOVACE & SANACE

# Oprava oken s odstraněním starého nátěru

Renovace dřevěných oken je každodenním chlebem mnoha profesionálů. Nikdy to ale nebylo tak snadné jako dnes! S novým ADLER Abbeizer Spray můžete odstranit starou vrstvu barvy bez námahy a beze zbytků během několika minut. Jednoduše nastříkejte, zapísejte si krátkou skladbu a můžete jít na to! Samozřejmě to funguje i u dveří, nábytku a všeho, čemu chce zákazník dát nový nátěr.

Starověká silnovrstvá lazura? Žádný problém! Inženýr Reinhard Spinn z ADLER vám ve foto-návodu ukáže, jak postupovat.

Odstraňujete nátěr a natíráte okna sami? [Návod](#) pro DIY a řemeslníky najdete na blogu.

📅 25.03.2016

## Použité produkty



Clean Abbeizer-Spray



Brusný papír 3M


Pullex Aqua-IG

Pullex Aqua-DSL



Štětec Aquamaxx plus

## Pracovní kroky

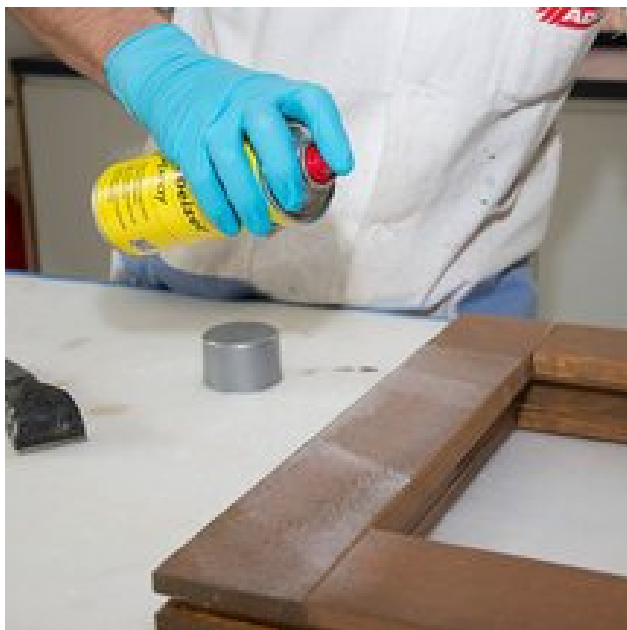

### Krok 1 - odstraňovač barvy ve spreji

Odstraňovač barvy **ADLER Abbeizer Spray** dostatečně nastříkejte na plochu, na které chcete nátěr odstranit. Je to velmi snadné...



... a nechte pár minut působit.

Nastříkaná vrstva reaguje se stávajícím nátěrem a při procesu mírně pění.



## Krok 2 - odloupněte starý nátěr

Po několika minutách lze starý nátěr snadno odstranit škrabkou bez zanechání jakýchkoliv zbytků.



## Krok 3 - obruste

Po oškrábání obruste plochy pomocí brusky nebo brusného paplíku na čistý, jednotně barevný podklad zrnitostí P 80. Následně zaoblete všechny ostré hrany a zjemněte broušení na P 120 (např. pomocí **KÖ 120**). Na závěr očistěte od prachu! Poté je renovovaný díl připraven k opětovnému natření.



## Krok 4 - nový nátěr

Pro renovaci oken jedenkrát naimpregnujte renovovanou část bezbarvou impregnací **Pullex Aqua-IG**. Základní nátěr před nanášením pečlivě promíchejte, min. 3 minuty, a rovnoměrně naneste v jedné vrstvě na očištěný suchý podklad.

TIP: Používejte štětec **ADLER – Aquamaxx plus** se štetinami z polyesterových vláken prémiové kvality - dosáhnete tak pěkného vzhledu lazury.



Po nejméně 2 hodinách schnutí při 20 °C třikrát natřete plochu vodou ředitelnou silnovrstvou lazuroou **Pullex Aqua-DSL**. Cílem je dosáhnout stanovené tloušťky suché vrstvy 80 µ. Před nanášením jednotlivých vrstev barvu pečlivě promíchejte. Pauza mezi jednotlivými vrstvami musí být **min. 2 hodiny**.

A je hotovo! „Nové“ okno je připraveno.

Pozor, vždy vyberte odstín podle stávajícího stavu oken! Náš autorizovaný prodejce vám zapůjčí vzorník Stylewood nebo Pullex Lasuren, podle kterého následně zvolíte požadovaný odstín!

# Galerie



